Подкладки под стеклопакеты: опирание

ФАСАДЫ • ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ / НЕ УТВЕРЖДЕНА ДЛЯ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИСТОЧНИК: оригинал KRAUSS KRF-40 (154 стр.), лист 02.02 / 10.28; подтверждена физическая страница PDF 148.

01 / ПАРАМЕТРЫ, ПОДТВЕРЖДЁННЫЕ КАТАЛОГОМ

ПОДКЛАДКИ
По описанию серии: полимерные подкладки толщиной 1–4 мм, длиной не менее 100 мм.

ОСИ ПОДКЛАДОК
В каталоге: середины опорных подкладок располагаются в 150 мм от оси стойки.

АЛЮМИНИЕВЫЕ ОПОРЫ
KRF40-OP-4-12 / 14-20 / 22-26 / 28-34 / 36-42 — под конкретную толщину заполнения.

ТОЛСТОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ
Для 44–50 мм предусмотрены отдельные опоры KRF40-OP-44-46 / KRF40-OP-48-50 (лист 10.29).

02 / ДЕЙСТВИЯ ИНЖЕНЕРА И КОНТРОЛЬ ОТК

1. Сверить толщину и массу заполнения с проектом/расчётом узла.
2. Выбрать точный артикул алюминиевой опоры и полимерной прокладки.
3. Проверить их длину, положение и защиту кромки стеклопакета.
4. Убедиться, что подкладки не перекрывают вентиляцию и водоотвод.

03 / ПРИЗНАКИ БРАКА — СТОП ПЕРЕДАЧИ

- Отсутствует подкладка, заполнение опирается на металл напрямую.
- Подкладки свободно перемещаются либо нарушено положение от оси стойки.

Доказательство: Фото до штапика/прижима: линейка на подкладке, ось стойки, маркировка опоры.

Ограничение: 150 мм и размеры прокладок относятся к схеме KRF-40 в каталоге. Проверить индивидуальный проект, массу и расчёт крупноформатного заполнения.

Изделие/объект _____ Заказ _____ Замер _____ Дата _____

Сборщик _____ Инженер _____ ОТК _____ РЕШЕНИЕ: ДОПУСК / СТОП

KRAUSS
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Обработка и сборка элементов конструкций KRF-40

Установка опорных подкладок под заполнение от 4 до 42 мм

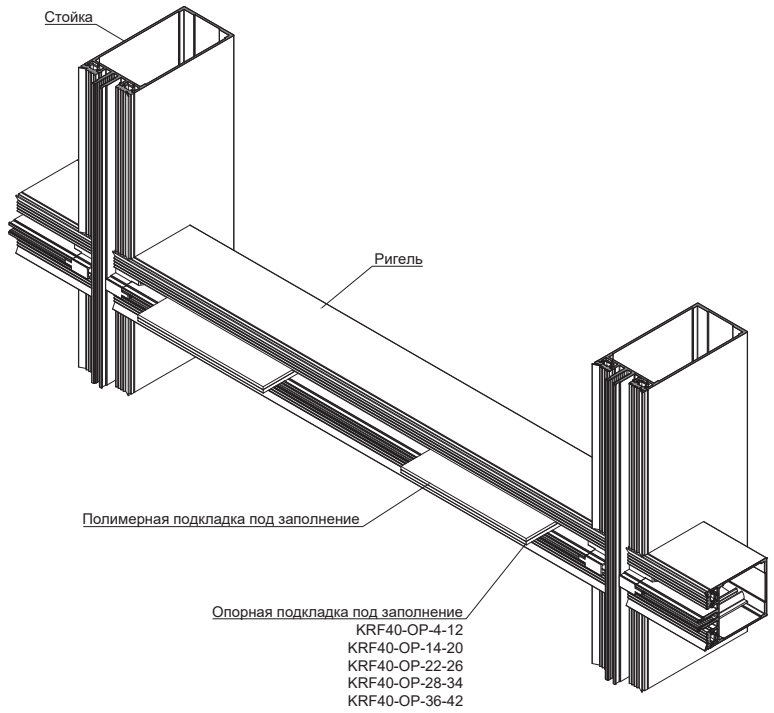

Схема обработки опорных подкладок под заполнение



Схема установка опорных подкладок под заполнение

